# Cyber Snipa Manual del Usuario

de la Cámara

CYBER SNIPA" SCOUT

SPOTTER WEECAM

## CYBER SNIPA" SCOUT





шшш.cybersnipa.com USB Camera Manual

#### CONTENIDO

Requerimientos mínimos del sistema		
2. Vista general del software		
3. Instalación		
3.1 Acceder a la configuración del program		
de la cámara		
3.2 Paso 1> Instalar Microsoft DirectX 9.0c		
3.3 Paso 2> Instalar cámara Cyber Snipa		
PC Camera		
3.4 Paso 3> Instalar Cyber Snipa Video Center		
3.5 Paso 4> Aplicaciones VP-Eye		
3.6 Paso Final		
4. Guía del usuario de Cyber Snipa™ Video Cente Application		
4.1 ¿Cómo empezar?		
4.2 Tomar fotos		
4.3 Grabar videos		
4.4 Configuración de la resolución		
5. Usando la guía VP-Eye		
6. Problemas más frecuentes y soluciones		
7. Mantenimiento y almacenamiento		
8. Otros productos Cyber Snipa1		

#### 1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

- 300MHz CPU
- 32MB DRAM
- 10MB de espacio disponible en su disco duro.
- · Tarieta de colores de 16-bit
- Tarjeta de sonido estándar PCI (Se necesita sólo para cámara con audio)
- Interfaz USB

#### 2. VISTA GENERAL DEL SOFTWARE

Incluidos con su Cyber Snipa Web Cam vienen dos programas para cámaras:

- 1. Cyber Snipa™ Video Center. Una poderosa aplicación de video que permite controlar la resolución de hasta 2 mega pixeles en la pantalla. Esta aplicación facilita su experiencia digital al permitirle crear, compartir y ver videos y fotos de calidad altamente comprimidos.
- 2. VP-Eye Application. Este software contiene 10 aplicaciones para grabar y procesar sus videos y fotos en una variedad de formas. Incluye funciones que le permiten enmarca sus fotos, interactuar en un juego o hacer coloridos álbumes online. Encontrará más información en la Guia del Usuario en el directorio principal VIP-Eve.

#### 3. INSTALACIÓN

#### 3.1. Acceder a la configuración del

#### software de la cámara

Introduzca el disco de instalación suministrado o descarque el software en www.cybersnipa.com.

 Si la ventana auto-ejecutable de Cyber Snipa™ no aparece automáticamente ejecute el archivo autorun.exe del directorio raíz del CD/DVD.



Siga pasos 1 hasta el 4 para completar la instalación.

#### 3.2 Paso 1> Instale Microsoft DirectX 9.0c -

 Si usted tiene una versión previa o no tienen descargado Direct X, haga clic y siga las instrucciones. Una vez completado vuelva a la pantalla de instalación.

#### 3.3 Paso 2> Instale Cyber Snipa PC Camera

Haga clic en el paso 2 y siga las instrucciones. El siguiente mensaje aparecerá si usted está usando Windows XP: No hay peligro para su sistema.



Ignore el mensaje y continúe la instalación. Marque la opción "Restart later" y clic en "Finish". Siga con el Paso 3 para instalar su cámara.



6

/

#### 3.4 Paso 3> Instale Cyber Snipa Video Centre

- Vuelva a la pantalla Install/AutoRun y haga clic en Paso 3.
- 2. Siga las instrucciones y continúe con el Paso 4

#### 3.5 Paso 4> Aplicaciones VP-Eve (opcional)



- Vuelva a la pantalla Install/AutoRun y haga clic en Paso 4. Aparecerá la siguiente pantalla:
- 2. Clic en el símbolo gráfico de la izquierda para definir el directorio de tomas.
- 3. Clic en el símbolo gráfico de VP EYE para instalar la aplicación.
- 4. Después que los archivos han sido instalados cierre la pantalla de instalación haciendo clic en la "X" que aparece en la esquina superior derecha de su pantalla.

#### 3.6 Paso final

- Asegúrese que ha completado los pasos 1 al 4 antes de empezar esta etapa. - Enchufe la cámara USB en su entrada USB. Aparecerá un mensaje indicándole que un nuevo equipo ha sido detectado seguido de una ventana de sugerencias para la instalación del equipo.
- Seleccione configuración por defecto para configurar la ventana de sugerencias




- Ignore las advertencias y siga las instrucciones hasta que termine.
- · Usted está listo para usar su cámara web.

#### 4 CYRER SNIPATM VIDEO CENTER APPLICATION

GUÍA DEL LISUARIO

#### 4.1 ¿ Cómo empezar?

La aplicación Cyber Snipa puede activarse haciendo clic en el símbolo gráfico del Vídeo Center o usando el menú de inicio. La siguiente ventana aparecerá:-

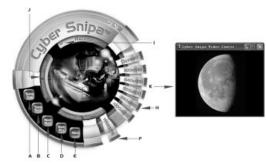

- A. Mostrar hora ("Show Time") Muestra la fecha y la hora en rojo en la pantalla de tomas.
- B. Foto automática ("Timer Shot") Toma y graba una foto bitmap después de 5 segundos. Reloj automático ajustable cuando se hace clic en el botón. Save file" (Grabar archivos) yéase D)
- C. Foto Instantánea ("Snap Shot") Toma y graba una foto bitmap instantánea.
- D. Grabar archivos ("Save file") Muestra y permite captura de ruta de destino y nombres de carpeta en archivos de foto bitmap.
- E. Sobre ("About") Ventana de premios

шшш.cybersnipa.com USB Camera Manual

- F Enlace de nuestro sitio web www.cvbersnipa.com
- G. Configuración avanzada ("Advanced Settings") - Configure fotos y audio matización
- H. Tamaño de las tomas de imágenes y video.
- I. Grabación ("Record") Comience y termine la grabación de video
- J. Configuración de grabación ("Recorder Settings") - Aiuste la configuración de grabación de audio y video.
- K. Ventana inferior con extra información.

#### 4.2 Toma de fotos

- Seleccione el tamaño del formato de la foto (ref. H en página 7)
- 2. Ingrese el nombre del archivo de destino v la ruta (ref. D en página 7)
- 3. Enfoque la cámara al sujeto.
- 4. Haga clic en el botón "Snap Shot" (ref. C en página 7)

(Nota, Puede tomar fotos usando el botón plateado en la spotter webcam)

#### 4.3 Tourner des vidéos

- 1. Enfoque la cámara al sujeto.
- 2. Haga clic en el botón "record" para comenzar a grabar. (ref. en página 7).

- 3. Para dejar de grabar haga clic en el mismo hotón
- 4. La ruta del archivo de salida v la configuración de audio pueden cambiarse haciendo clic en el botón "Record Settings" (ref. J en página 7)



(Nota. La configuración del audio se aplica solamente a las cámaras Scout que vienen con audio)

#### 4.4 Configuración de la resolución

Usted puede seleccionar el tamaño de la grabación de video simplemente seleccionando 1 de 5 opciones de resolución disponible (indicado por H en página 7).

La configuración por defecto es 640X480. Usted verá los resultados inmediatamente en la pantalla al lado del panel de control.

#### 5. Utilizando la Guía del usuario VP-Eye Application User Guide

Vava a la Guía del Usuario online en el menú Vp-Eve.

#### 6. Dépannage

Problema	Solución
El ordenador no reconoce la cámara.	Use el mismo centro de instalación USB.     Estudie el proceso de instalación cuidadosamente y desinstale y comience nuevamente si es necesario.     Re-inicialice su PC después de la instalación.
Comenzando el software – Mensaje de error indicando que no hay ningún dispositivo de tomas.	1. Verifique que la cámara está enchufada en la misma entrada USB en la que usted instaló el software. 2. Si la entrada es la misma desinstale. 3. Estudie el proceso de instalación cuidadosamente y desinstale y comience nuevamente si es necesario. 4. Re-inicialice su PC después de la instalación.
Software funciona pero la foto es negra.	Asegúrese que la tapa de la cámara ha sido removida.

Imagen demasiado brillante u oscura	Ajuste brillo y     contraste en la sección     de configuración de la     aplicación Cyber Snipa™     Video center
Imagen es borrosa	Gire el lente hasta que la foto esté enfocada.

#### 7. Mantenimiento v almacenamiento

- 1. No exponga la cámara directamente a la luz solar para proteger el delicado sensor de imágenes.
- No use la cámara en ambientes con. excesivo vapor, grasa o polvo.
- 3. No toque los lentes con los dedos.
- 4. Limpie la cámara con un paño suave y seco, no use solventes tales como alcohol.
- No deje caer la cámara.

AVAILABLE NOW





## PC GAMEPAD

La Cyber Snipa™ Gamepad (patente en trámite) es una arma como no existe otra. Si usted quiere convertirse en un experto jugando First Person Shooter (FPS) PC Games, usted necesita el control Cyber Snipa™. El control de juego le permitirá alcanzar un nivel de habilidad que los tableros convencionales no pueden ofrecerle.

## CYBER SNIPA DOG TAGS

The Cyber Snipa™ Dog Tags combines USB flash memory with a handy tool kit for emergency repairs in the field. The flash memory drive is removable and includes a data transfer status light indicator. Memory is available in 128MB through to 2 GB.

The rugged housing is ideal for Gamers who need instant access to their gear. The authentic Dog Tag chain completes this cool piece of functional bling that is easy to wear and essential tech for the professional gamer.



### Intelli Scope Gaming Mouse™

Tiéndale una emboscada a sus enemigos en 1000dpi Steatlh mode, y cuando su objetivo este a la vista, libere a la bestia con 2400dpi ATAK mode! ¡Todo con un simple botón!

El ratón de juego Cyber Snipa™ Intelli-scope™ Gaming Mouse funciona con el sistema Intelli-Light Ambient Interface (AI). Este sistema permite al usuario ser informado intuitivamente de la modalidad de juego que está utilizando durante combates. ¡No necesita recordar en cuál modalidad se encuentra! Luz en y alrededor del ratón le informará si usted está en modo de ATAK o de precisión STEALTH, este último es magnifico para tiros de puntería. Un ratón con un diseño moderno que le brindará todo el poder que usted necesita. ¡La bella y la bestia en un sólo producto!





шшш.cybersnipa.com USB Camera Manual

### **AVAILABLE NOW**

iEmpaque toda su parafernalia de juego en un sólo bolso!





**HEADPHONES** 









